



## Parcours vers une destination

### Pour atteindre un point à l'aide de l'option **Où aller ?** :

1. A partir du Menu principal, touchez **Où aller ?**.
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez l'élément vers lequel vous voulez naviguer.
4. Touchez **Aller**. Votre itinéraire est représenté par une ligne de couleur.
5. Touchez  > **Compas**.
6. Utilisez le compas pour naviguer jusqu'à votre destination.

### Pour atteindre un point sur la carte :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Carte**.
2. Appuyez sur un point sur la carte.
3. Touchez le bouton Informations situé en haut de l'écran.
4. Touchez **Aller** >  > **Compas**.
5. Utilisez le compas pour naviguer jusqu'à votre destination.

Pour arrêter la navigation, touchez **Où aller ?** > **Arrêt de la navigation**.

Bouton Informations



## Utilisation du compas

### Pour ouvrir la page **Compas** :

Sur l'écran Menu principal, touchez **Compas**.

Lors de la navigation, maintenez le compas bien à plat.

Le pointeur d'orientation pointe toujours vers la destination, quelle que soit votre direction. Si le pointeur d'orientation pointe vers le haut du compas, cela signifie que vous vous dirigez vers la bonne direction. S'il pointe vers une autre direction, tournez-vous jusqu'à ce que la flèche pointe vers le haut du compas.

Étalonnez le compas après avoir parcouru de longues distances, après un changement important de température ou après avoir changé les piles.



### Pour étalonner le compas électronique (Oregon 300, 400t, 400c et 400i) :

1. Une fois à l'extérieur, tenez l'Oregon à l'horizontale et éloignez-vous de tout élément susceptible d'interférer avec le champ magnétique terrestre, comme des voitures, des bâtiments ou des lignes aériennes.
2. Sur l'écran Menu principal, touchez **Configuration** > **Cap** > **Appuyer pour lancer l'étalonnage du compas**.
3. Touchez **Lancer** et suivez les instructions à l'écran.



## Création et utilisation d'itinéraires

### Pour créer et utiliser un nouvel itinéraire :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Calculateur d'itinéraire** > **<Créer itinéraire>** > **<Sélect. premier point>** pour sélectionner un point de départ.
2. Touchez une catégorie.
3. Touchez le premier point de l'itinéraire.
4. Touchez **Util.** > **<Sélect. point suivi>**.
5. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'itinéraire soit complet.
6. Appuyez sur  pour enregistrer cet itinéraire.
7. Touchez  **Où aller ?** > **Itinéraires** pour naviguer jusqu'à destination.

### Pour enregistrer vos itinéraires :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Configuration** > **Tracés** > **Journal de suivi**.
2. Touchez **Enregistrer, masquer** ou **Enreg., affich. sur carte**.

Si vous sélectionnez **Enregistrer, masquer**, une ligne pointillée indique votre itinéraire sur la page Carte.

### Pour effacer le tracé actuel :

Sur l'écran Menu principal, touchez **Configuration** > **Réinitialiser** > **Effacer le tracé actuel** > **Oui**.

Pour obtenir de la documentation et des informations supplémentaires, visitez le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**GARMIN**

**Série OREGON™**  
guide de référence rapide



## Installation des piles


Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Votre Oregon nécessite deux piles AA (non fournies). Installez des piles alcalines, NiMH ou au lithium.

Pour des performances et une autonomie optimales, il est recommandé d'utiliser de piles de grande qualité. Les piles offrant les meilleures performances sont les piles au lithium et les piles rechargeables NiMH de moins d'un an et disposant d'une capacité minimale de 2 500 mAh.

### Pour installer les piles :

1. Soulevez le verrou et retirez le cache de la batterie.
2. Insérez les piles en respectant la polarité.
3. Réinstallez le cache de la batterie et fermez le verrou.

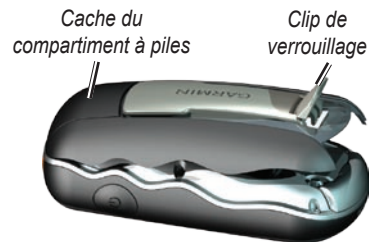

**REMARQUE :** retirez les piles si l'appareil doit rester inactif pendant plusieurs mois. Les données stockées restent en mémoire lorsque les piles sont enlevées.

### Pour sélectionner le type de batterie :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Configuration** > **Système** > **Type de batterie**.
2. Sélectionnez **Alcaline**, **Lithium** ou **NiMH**.

## Mise en route

### Pour allumer l'Oregon :

Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.

Pour éteindre l'Oregon, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée.

### Pour régler l'intensité du rétroéclairage :

1. Avec l'Oregon allumé, appuyez brièvement sur la touche **Marche/Arrêt**.
2. Touchez les symboles ou pour régler le niveau de luminosité.

### Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran :

1. Appuyez brièvement sur la touche **Marche/Arrêt**.
2. Touchez **Verrouiller l'écran** (ou **Déverrouiller l'écran**).

### Pour acquérir des signaux satellites GPS :

1. Sortez dans une zone dégagée, loin de bâtiments ou d'arbres élevés.
2. Allumez l'Oregon. L'acquisition des signaux satellites peut prendre quelques minutes.

Les barres visibles dans le Menu principal indiquent la puissance des signaux satellites. Lorsque les barres sont vertes, l'Oregon capte des signaux satellites.



Menu principal

## Utilisation de la page Carte

Pour accéder à la page Carte, touchez **Carte**. Votre position actuelle est indiquée par un marqueur de position .

### Pour effectuer un zoom avant ou arrière :

Touchez ou .

### Pour recadrer la carte :

Sur la page Carte, touchez l'écran et déplacez la carte.

### Pour afficher des informations détaillées sur un point de la carte :


1. Rendez-vous sur la zone pour laquelle vous souhaitez afficher les informations, si nécessaire, puis touchez-la.
2. Touchez le bouton Informations situé en haut de l'écran pour afficher des informations complémentaires.

### Pour afficher ou masquer les champs de données :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Configuration** > **Carte** > **Afficher champs données**.
2. Touchez **Jamais**, **Lors du suivi d'un itinéraire** ou **Toujours**.

### Pour modifier les champs de données de la page Carte

1. Sur la page Carte, touchez l'un des champs de données.
2. Touchez un type de données.

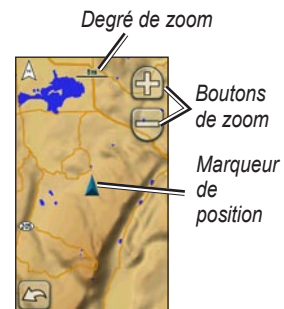

## Création et modification de waypoints

### Pour marquer votre position actuelle en tant que waypoint et modifier ce waypoint :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Marquer waypoint**.
2. Touchez **Enregistrer et modifier**.

- Touchez l'attribut que vous souhaitez modifier.
- Touchez les lettres, chiffres ou symboles que vous souhaitez modifier.
- Touchez (sauf si vous souhaitez modifier un symbole). Modifiez les autres attributs si nécessaire.
- Touchez .



### Pour modifier un waypoint :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Gestionn. waypoints**.
2. Sélectionnez le waypoint que vous voulez modifier.

### Pour supprimer un waypoint :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Gestionn. waypoints**.
2. Touchez le waypoint que vous voulez supprimer.
3. Touchez **Supprimer le waypoint**.

### Pour repositionner un waypoint vers votre position actuelle :

1. Sur l'écran Menu principal, touchez **Gestionn. waypoints**.
2. Sélectionnez le point de cheminement que vous voulez repositionner.
3. Touchez **Repositionner ici**.