


Vérification du commutateur de position du changement de vitesse

1 Vérifiez la continuité de la position de décalage. Remplacez s'il n'y a pas de continuité

position du commutateur	couleurs fils	
	Bleu/vert	Noir
Languette vers le haut a	Pas de continuité	
Languette vers le bas b	Continuité	

Vérification de l'interrupteur d'urgence permet d'utiliser la réserve d'huile

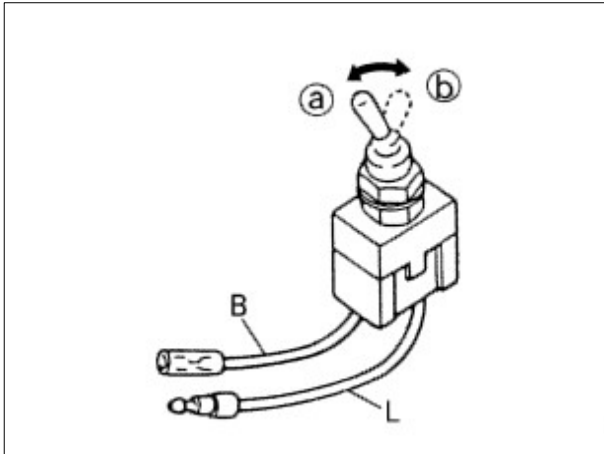

1. Vérifiez la continuité de l'interrupteur d'urgence.
Remplacer s'il n'y a pas de continuité

position de l'interrupteur	couleurs fils	
	Bleu	Noir
Languette vers le haut a retour après l'avoir lâché	Pas de continuité	
Languette vers le bas b	Continuité	

2. Vérifiez que l'interrupteur d'urgence revient automatiquement à la position d'origine de la position allumée lorsqu'elle est relâchée. Remplacer si nécessaire