

ELEMENTS POUR L'ENTRETIEN

Inspection du réservoir à carburant

1. Inspectez:
 - Réservoir à carburant
 - Bouchon du réservoir à carburantFendus/fuites/endommagés → Remplacez
Encrassés → Nettoyez.

Inspection du filtre-tamis à carburant





1. Inspectez:
 - Filtre-tamis à carburantFendu/obstrué/endommagé → Remplacez.
Encrassé → Nettoyez.


Inspection du robinet d'alimentation





1. Inspectez:
 - Robinet d'alimentationFendu/fuites/obstrué/endommagé → Remplacez.
- Joint torique ①
Usé/endommagé → Remplacez.

Inspection du raccord d'alimentation

1. Inspectez:
 - Raccord d'alimentationFendu/fuites/obstrué/endommagé → Remplacez.

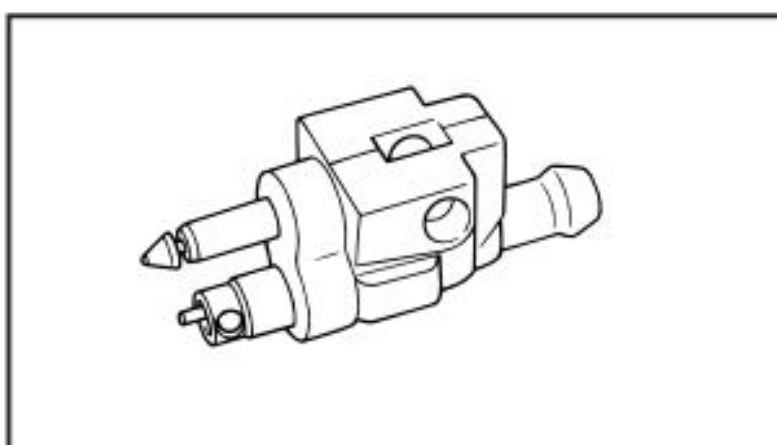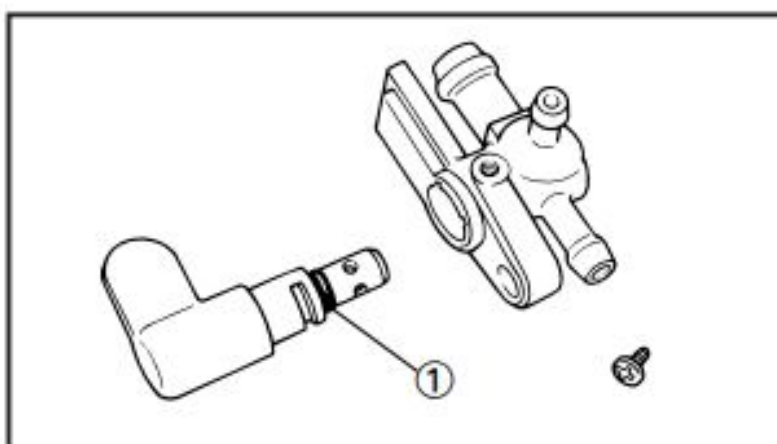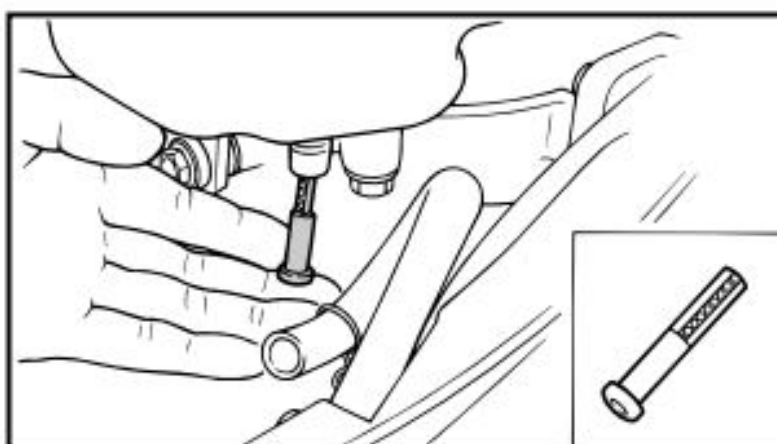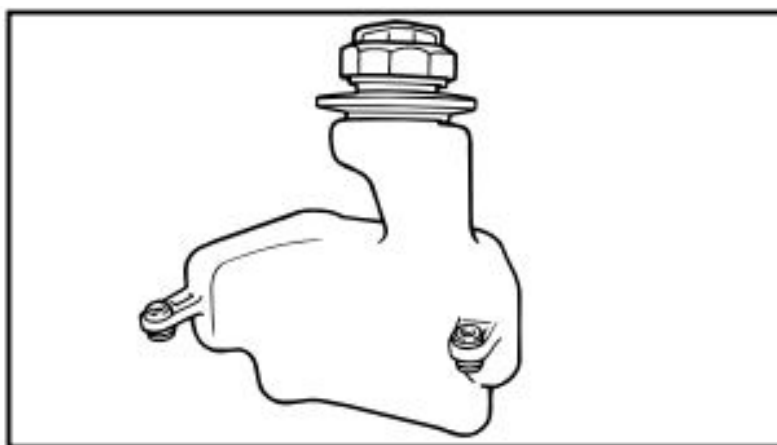

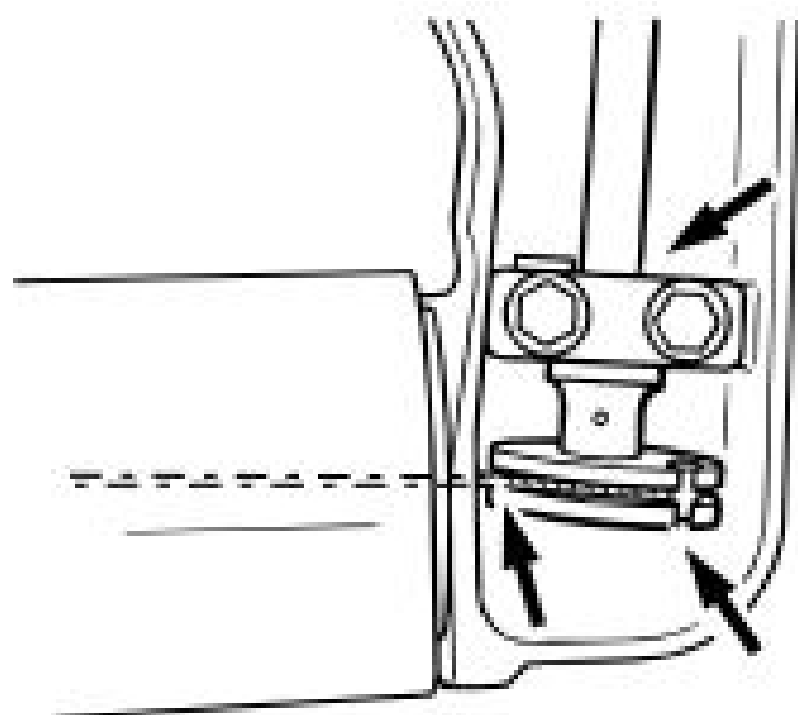

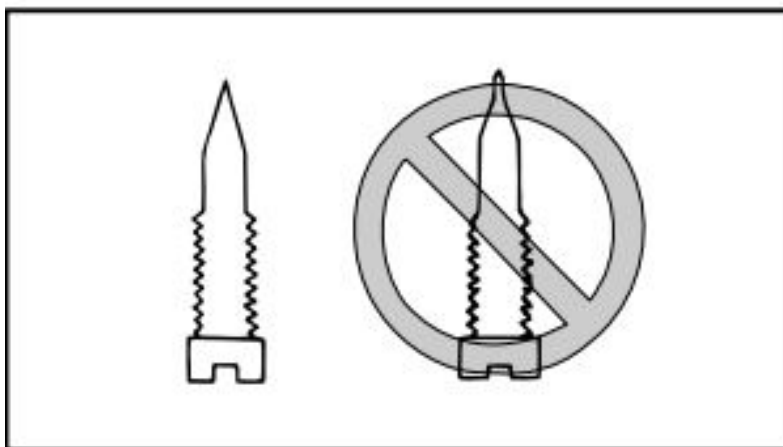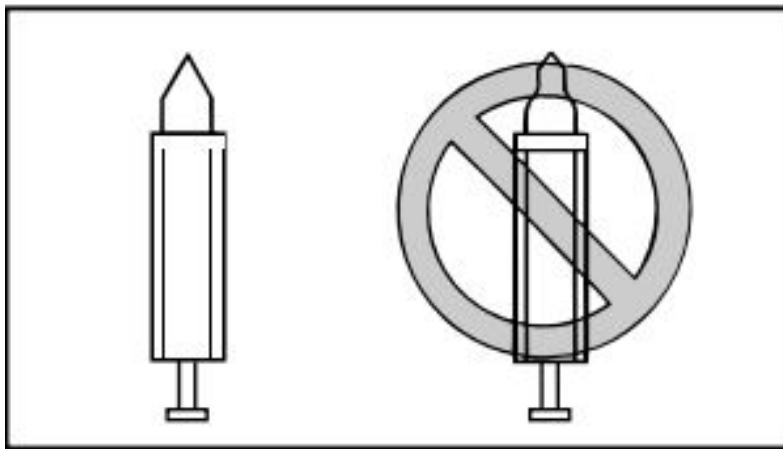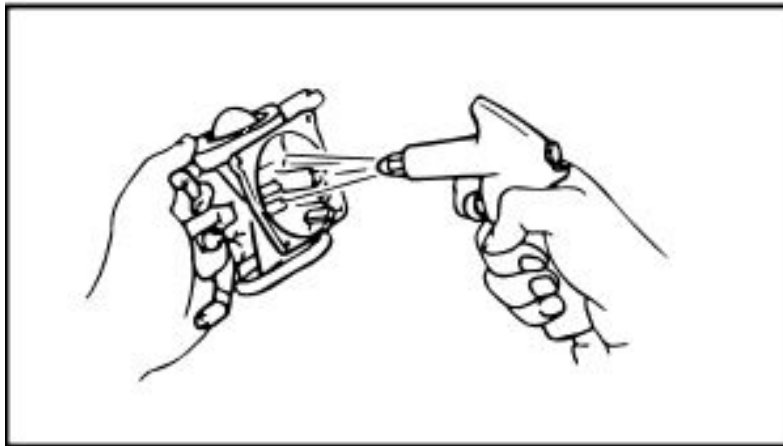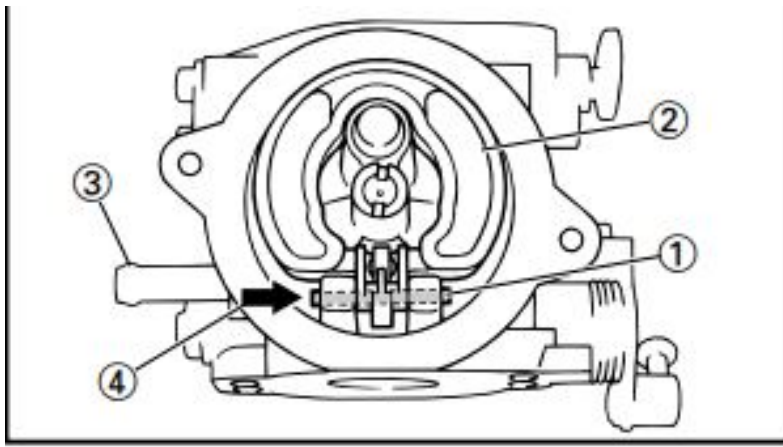

Carburateur

1. Installez:

- Pointeau ③
- Flotteur ①
- Axe du flotteur ②

N.B.: _____

- Pour installer le flotteur ① dans le carburateur, montez le pointeau ③ dans le flotteur et insérez le siège du pointeau.
 - Pour installer l'axe du flotteur ②, tapotez sur le flotteur dans le sens de la flèche ④ vers le pivot du côté du raccord de conduite ⑤, comme illustré.
 - Après l'installation, assurez-vous que le flotteur fonctionne correctement.
-

2. Mesurez:

- Hauteur du flotteur (a)
Hors spécifications →
Remplacez.



Hauteur du flotteur:
18,0 ~ 19,0 mm

N.B.: _____


- Faites pivoter le carburateur de 45° dans le sens horaire pour neutraliser la charge du ressort du pointeau lorsque vous mesurez la hauteur du flotteur.
 - Prenez la mesure à l'extrémité du flotteur comme illustré.
-

LA POMPE A CARBURANT ET FILTRE A CARBURANT

VUE ECLATEE

TABLEAU DE DEPOSE ET INSTALLATION

Etape	Procédure/Désignation	Qté	Eléments d'entretien
	DEPOSE DE LA POMPE A CARBURANT ET DU FILTRE A CARBURANT		Pour la dépose, appliquez "l'étape" de gauche.
1	Tuyau d'alimentation (pompe à carburant - carburateur)	1	
2	Tuyau d'alimentation (filtre à carburant - pompe à carburant)	1	N.B.: _____ Après avoir raccordé le filtre à carburant, bridez le câble du starter au tuyau d'alimentation à l'aide de la bride de tuyau (a).
3	Boulon et rondelle	2	
4	Pompe à carburant	1	Non réutilisable
5	Joint torique	1	N.B.: _____
6	Filtre à carburant	1	Lors de cette installation, assurez-vous que le repère fléché soit orienté vers la pompe à carburant.
			Pour l'installation, inversez la procédure de dépose.

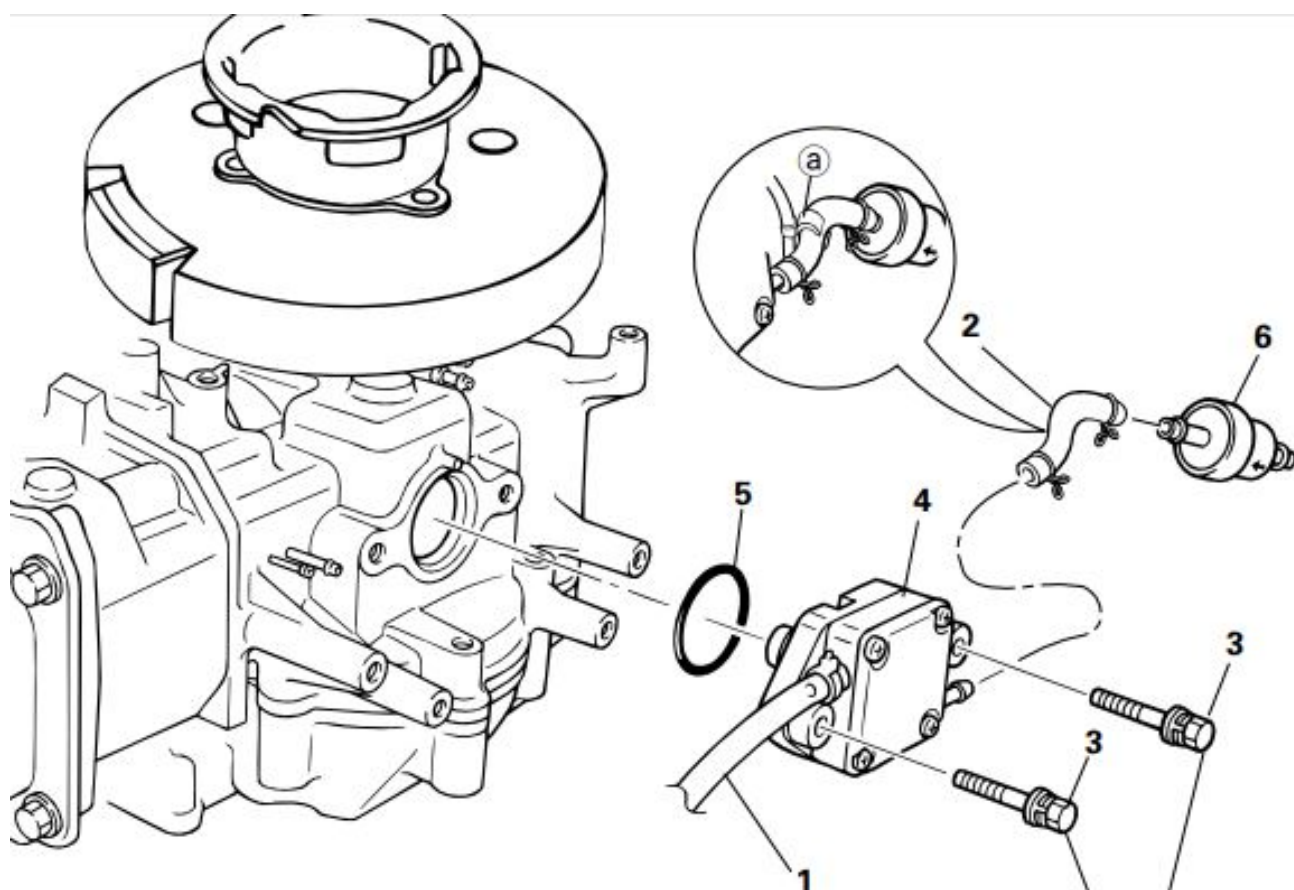

M6 x 30 mm
8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)

ELEMENTS POUR L'ENTRETIEN

Inspection de la pompe à carburant

1. Inspectez:
 - Diaphragme
Endommagé → Remplacez.

Installation du filtre à carburant

1. Installez:
 - Filtre à carburant ①


ATTENTION: _____


Le repère fléché du filtre à carburant doit être orienté vers la pompe à carburant.

2. Installez:
 - Bride ②

N.B.: _____

Après avoir raccordé le filtre à carburant ①, bridez le câble du starter ③ au tuyau d'alimentation ② à l'aide de la bride de tuyau ②.

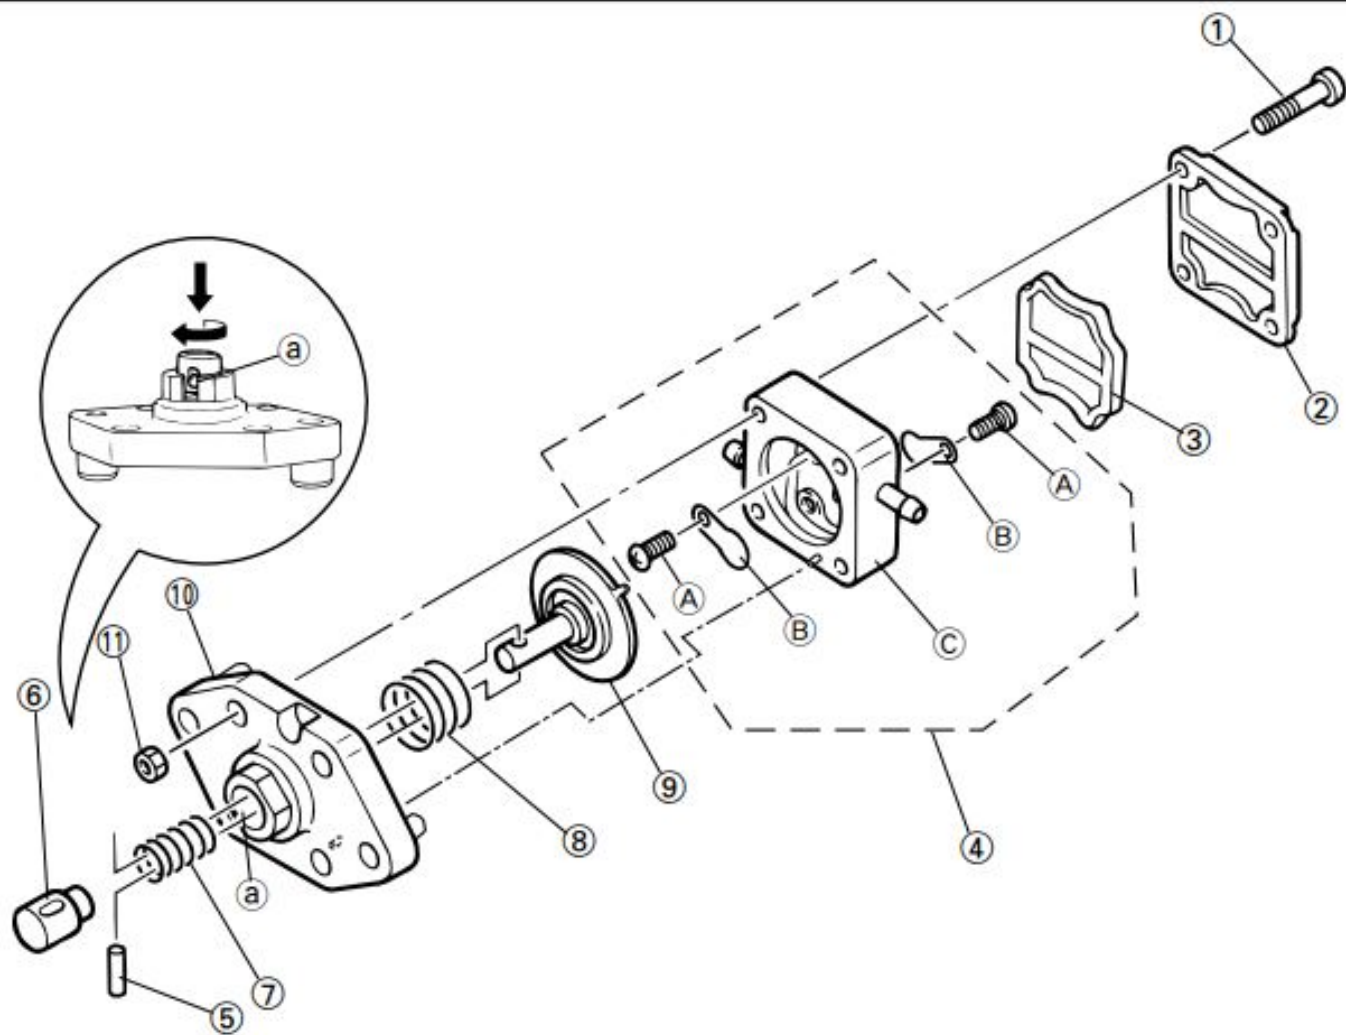

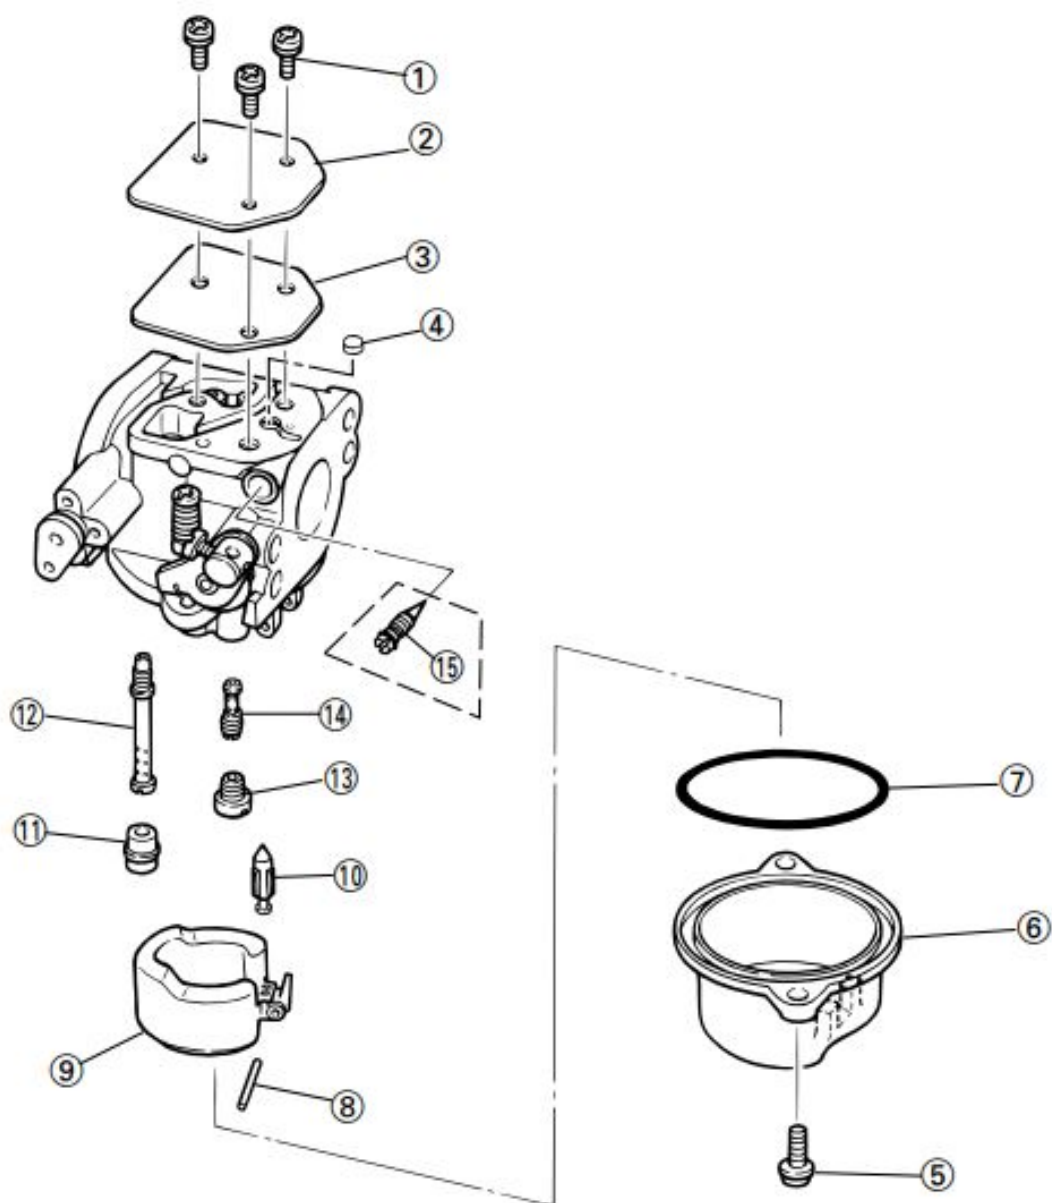

VUE ECLATEE

TABEAU DE DEPOSE ET INSTALLATION

Etape	Procédure/désignation	Qté	Eléments pour l'entretien
⑨	Flotteur	1	Excepté les USA Pour le montage, inversez la procédure de démon- tage.
⑩	Pointeau	1	
⑪	Bouchon	1	
⑫	Tube de giclage	1	
⑬	Gicleur principal	1	
⑭	Gicleur de ralenti	1	
⑮	Vis de réglage	1	

ELEMENTS POUR L'ENTRETIEN

Carburateur

1. Déposez:
 - Axe du flotteur ①
 - Flotteur ②
 - Pointeau

N.B. : _____
Pour déposer l'axe du flotteur ①, tapotez dessus dans le sens de la flèche ④ depuis le pivot du côté du raccord de conduite ③, comme illustré.

Inspection du carburateur

ATTENTION: _____

N'utilisez pas de fil de fer pour nettoyer les gicleurs. Vous risquez sinon d'élargir l'orifice des gicleurs et de gravement altérer les performances du moteur.

1. Inspectez:
 - Corps du carburateur
Fissuré/Endommagé → Remplacez.
Traces de contamination → Nettoyez.
 2. Inspectez:
 - Gicleur principal
 - Gicleur de ralenti
 - Tube de giclage
Traces de contamination → Nettoyez.
 3. Inspectez:
 - Pointeau
 - Vis de réglage (A l'exception des USA)
Rainure d'usure → Remplacez.
 4. Inspectez:
 - Flotteur
Fissuré/Endommagé → Remplacez.
 5. Inspectez:
 - Joint torique
Usé/fendu/endommagé
-

