


● INFOS SUR ...

3 Types de montage :

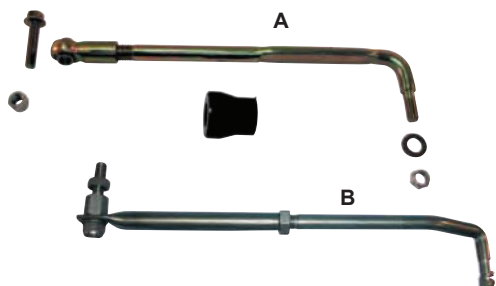

1 - Montage avec barre de renvoi


Le câble de direction traverse l'étrier du moteur et se fixe avec son écrou captif, connexion avec une barre de renvoi, **réglable en longueur (seulement pour le modèle inox)**

En acier cadmié

Référence : **TFXSA27361 A**

En inox

Référence : **MOR8915 B**

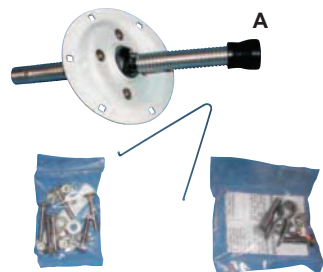

2 - Montage avec rotule sur coffre

Le câble de direction sort par le côté du puits moteur, l'écrou captif se visse sur le tube annelé. Connexion avec attache articulée ou rotule (non fournie). NB. La rotule inox est livrée sans tube, à commander séparément.

Kit rotule pour coffre en acier peint blanc - Montage à 15°

Référence : **TFXSA27253 A**

Kit rotule pour coffre en acier peint blanc - Montage droit

Référence : **TFXSA27254 A**

Rotule inox pour coffre montage droit acceptant les tubes annelés



Référence : **TFXSA88312 B**

Tube en aluminium annelé

Référence : **TFX064480 C**

Kit d'attache inox avec visserie

Référence : **TFXSA27314 D**

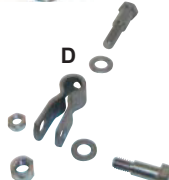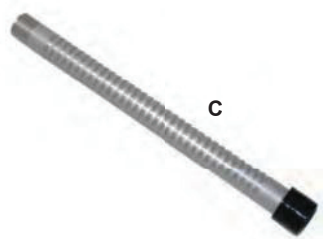

⚠ ATTENTION

Le graissage des câbles de direction est obligatoire. Respectez cette consigne pour l'hivernage.

Graisse marine BARDAHL Référence: BARD1791



3 - Montage avec rotule sur tableau

Le câble de direction est fixé sur le tube lisse par son écrou captif, le tube lisse est tenu par la rotule boulonnée sur le tableau arrière. Connexion avec attache articulée ou rotule

Matériel nécessaire:

1 Rotule pour tableau + 1 tube + 1 kit ou 1 rotule d'attache

Rotule en acier peint blanc, hauteur: 13 cm

Référence : **TFXSA27055 A**

Rotule en acier inox, hauteur: 13 cm

Référence : **TFXSA27149 B**

Rotule en acier peint gris, hauteur: 5 cm

Référence : **TFXSA88311 C**

Rotule en inox et alu, réglable

Référence : **MOR93150 D**

Tube lisse en aluminium

Référence : **TFXSA27274 E**

Kit d'attache en inox

Référence : **TFXSA27314 F**