


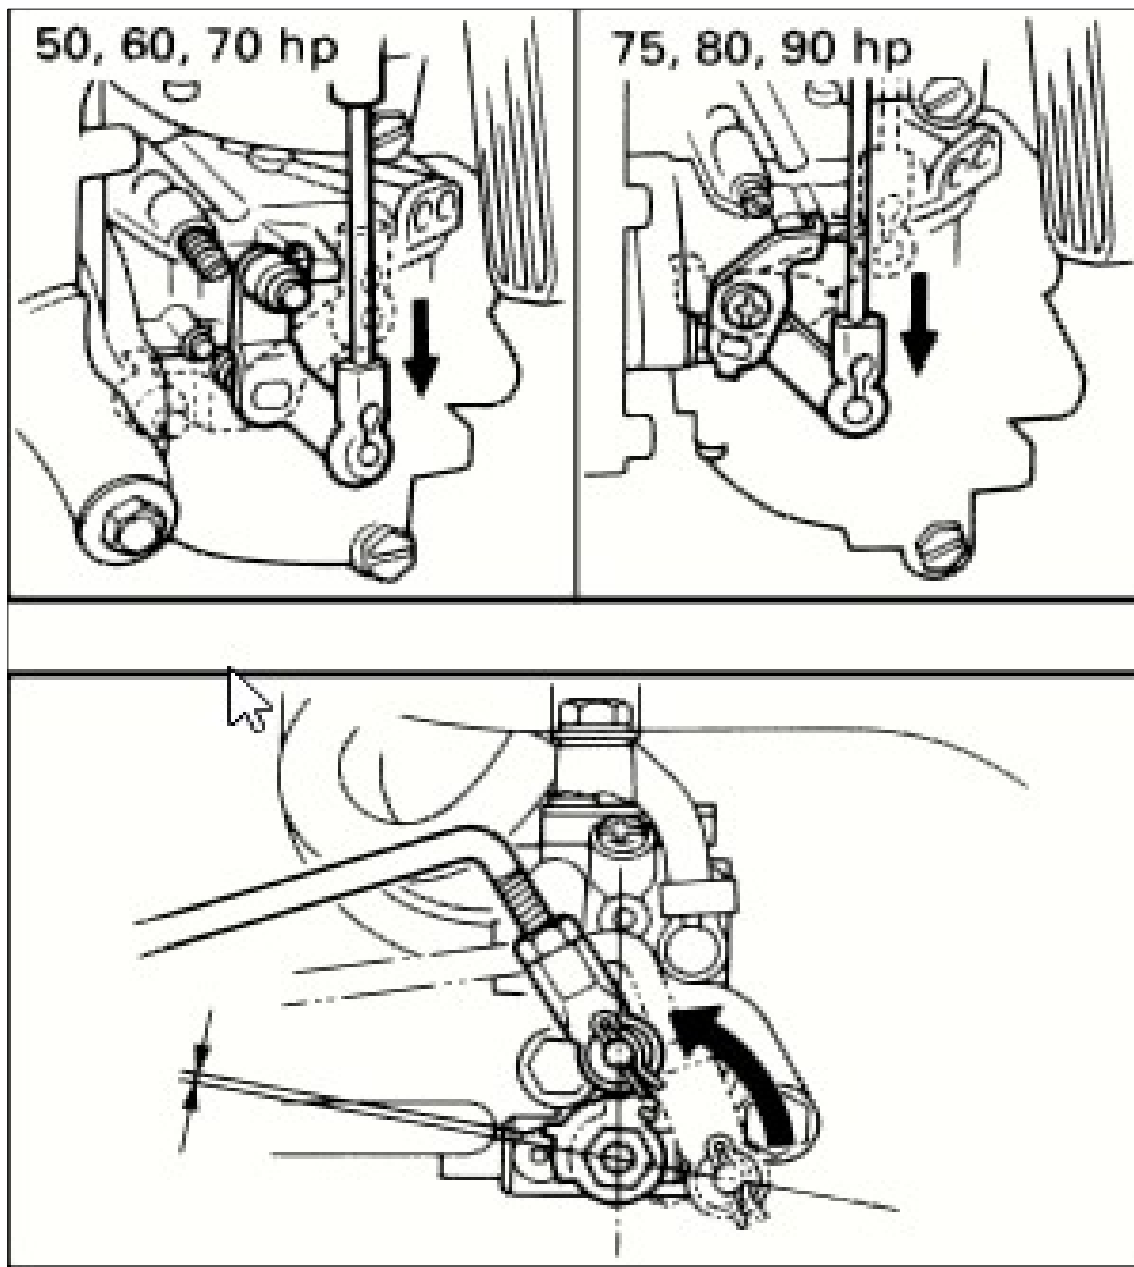

réglage de la liaison de la pompe à huile

1. Ouvrez complètement le papillon des gaz du carburateur

2. Fixez le levier de la pompe à huile 1 33 sur la butée latérale entièrement ouverte.

Avec le levier dans cette position, réglez la longueur de la tige reliant la pompe à huile au carburateur et serrez le contre-écrou.

3 Installez la bielle

4. En actionnant le carburateur, vérifiez que le papillon des gaz s'ouvre complètement