




REPLISSAGE AVEC LIQUIDE HYDRAULIQUE ET PURGE D'AIR

1. Verser le liquide jusqu'à ce qu'il déborde de l'orifice du bouchon de niveau de liquide et reposer le bouchon de réservoir.

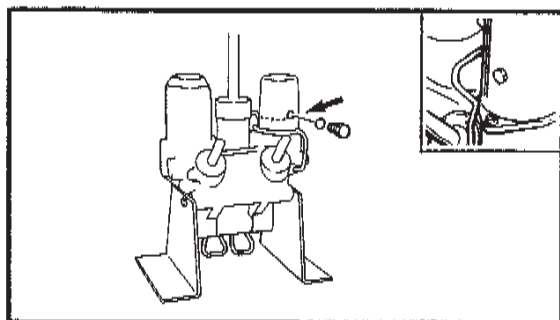

Liquide d'inclinaison et d'assiette assistée Yamaha



2. Tourner la soupape manuelle à fond vers l'inclinaison manuelle. Enfoncer à fond la tige d'inclinaison, puis fermer la soupape manuelle. Utiliser le moteur pour aller à fond, ouvrir la soupape manuelle, et répéter deux ou trois fois ces opérations. Tourner ensuite la soupape manuelle à fond vers l'inclinaison assistée.
3. Vérifier le niveau du liquide hydraulique à la position entièrement relevée, faire l'appoint de liquide si nécessaire, puis remettre et resserrer le bouchon de niveau de liquide.
4. Connecter les fils à une batterie pour vérifier le fonctionnement.

Assiette et inclinaison relevés

..... **Bleu (+)**
..... **Vert (-)**

Assiette et inclinaison abaissés

..... **Vert (+)**
..... **Bleu (-)**

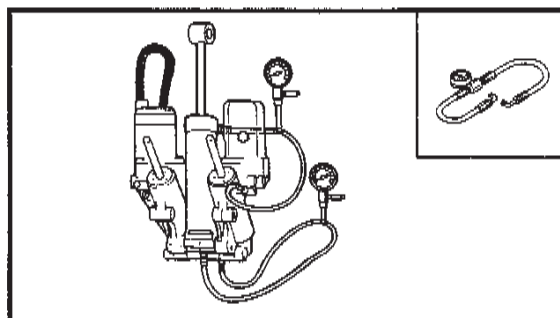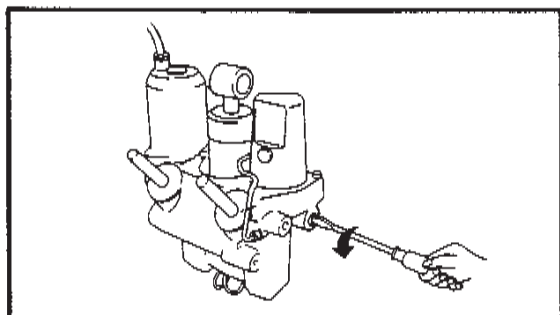

ESSAI DE PRESSION DE LIQUIDE HYDRAULIQUE

Actionner le moteur pour vérifier les opérations de relèvement et d'abaissement d'assiette et d'inclinaison et s'il y a des fuites de liquide.

1. Fermer la soupape manuelle.
2. Raccorder un manomètre.

N.B.:

- Alimenter du liquide hydraulique dans chaque tuyau en évitant la pénétration d'air.
- Deux jeux de tuyaux sont requis pour mesurer simultanément les pressions d'assiette et d'inclinaison.



**Manomètre:
YB-6181**