

5 INSTALLATION


Il est important d'installer correctement votre appareil afin qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire intégralement les instructions de montage et de paramétrage de cette partie ainsi que la notice fournie avec l'antenne et tout autre instrument optionnel. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Plastimo.

5-1 Options et accessoires

Instruments et capteurs optionnels

- Alarmes externes
- Antenne GPS ou DGPS
- Sonde
- Radio VHF DSC
- Appareils compatibles NMEA 2000
- Appareils compatibles NMEA 0183

Connexions

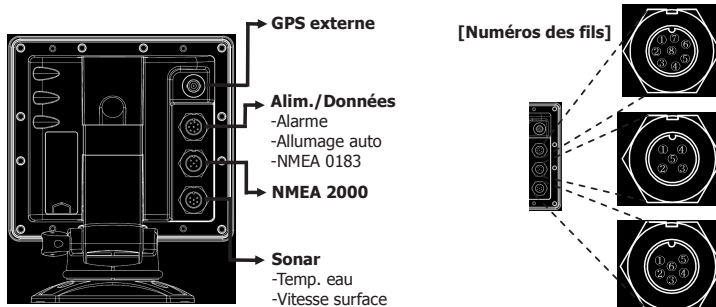

[Sonar]

Numéro du fil	Fonction
1	SONAR +
2	MASSE TEMP. /VITESSE
3	ALIM. + / VITESSE
4	TEMP.
5	SONAR -
6	MASSE SONAR

[Alim. / Données (alarme, allum. auto)]


Numéro du fil	Fonction
1	Masse NMEA (Alim. -)
2	Allumage auto
3	Sortie NMEA 1
4	Entrée NMEA 1
5	Alimentation +, 10 à 35 V CC
6	Sortie NMEA 2
7	Entrée NMEA 2
8	Sortie alarme externe, 30 V CC, 200 mA maxi

5-6 NMEA 0183


Vous pouvez connecter votre traceur GPS à des appareils externes via l'interface NMEA 0183 et affichez notamment les informations provenant de :

- Radio VHF DSC
- Antenne GPS (NMEA 0183)
- Récepteur Navtex
- Récepteur AIS


[Entrée NMEA 0183 (1)]

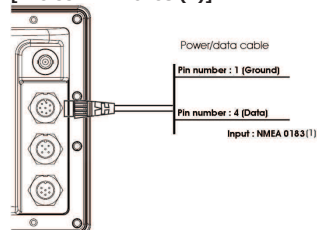


[Sortie NMEA 0183 (1)]

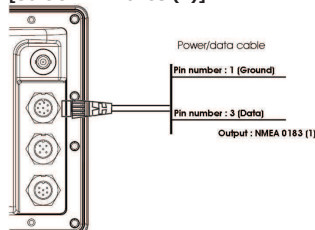

[Entrée NMEA 0183 (2)]

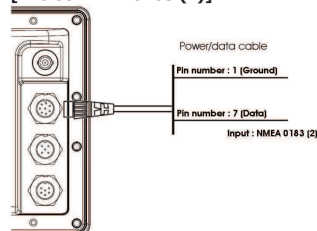

[Sortie NMEA 0183 (2)]

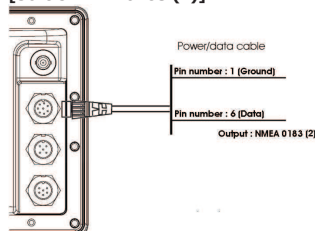

Radio VHF DSC

Connectez le traceur à la radio VHF DSC optionnelle comme indiqué sur les schémas NMEA 0183(1) ou NMEA 0183(2) ci-dessus.

Autres instruments NMEA

NMEA est une norme de l'industrie relative aux échanges de données entre instruments. Le traceur GPS peut être connecté à d'autres appareils compatibles NMEA comme indiqué sur les schémas ci-dessus.

- Le traceur advanSea peut recevoir de tout instrument compatible des données NMEA sur la profondeur, la vitesse du bateau calculée par un capteur à roue à aubes et la température de l'eau.

- Le traceur advanSea peut recevoir des données de tout récepteur GPS ou GPS/DGPS compatible.
- Le traceur advanSea peut envoyer la position GPS ainsi que toute autre donnée de navigation à un pilote automatique (phrases APB, APA et VTG) ou à un autre instrument.

Pour plus d'informations sur la transmission des données NMEA, veuillez vous adresser à Plastimo.

Pour envoyer des données NMEA à d'autres instruments, affichez le menu de paramétrage GPS du traceur, activez la sortie NMEA, puis précisez les phrases NMEA à transmettre.