


Embase DPS-A

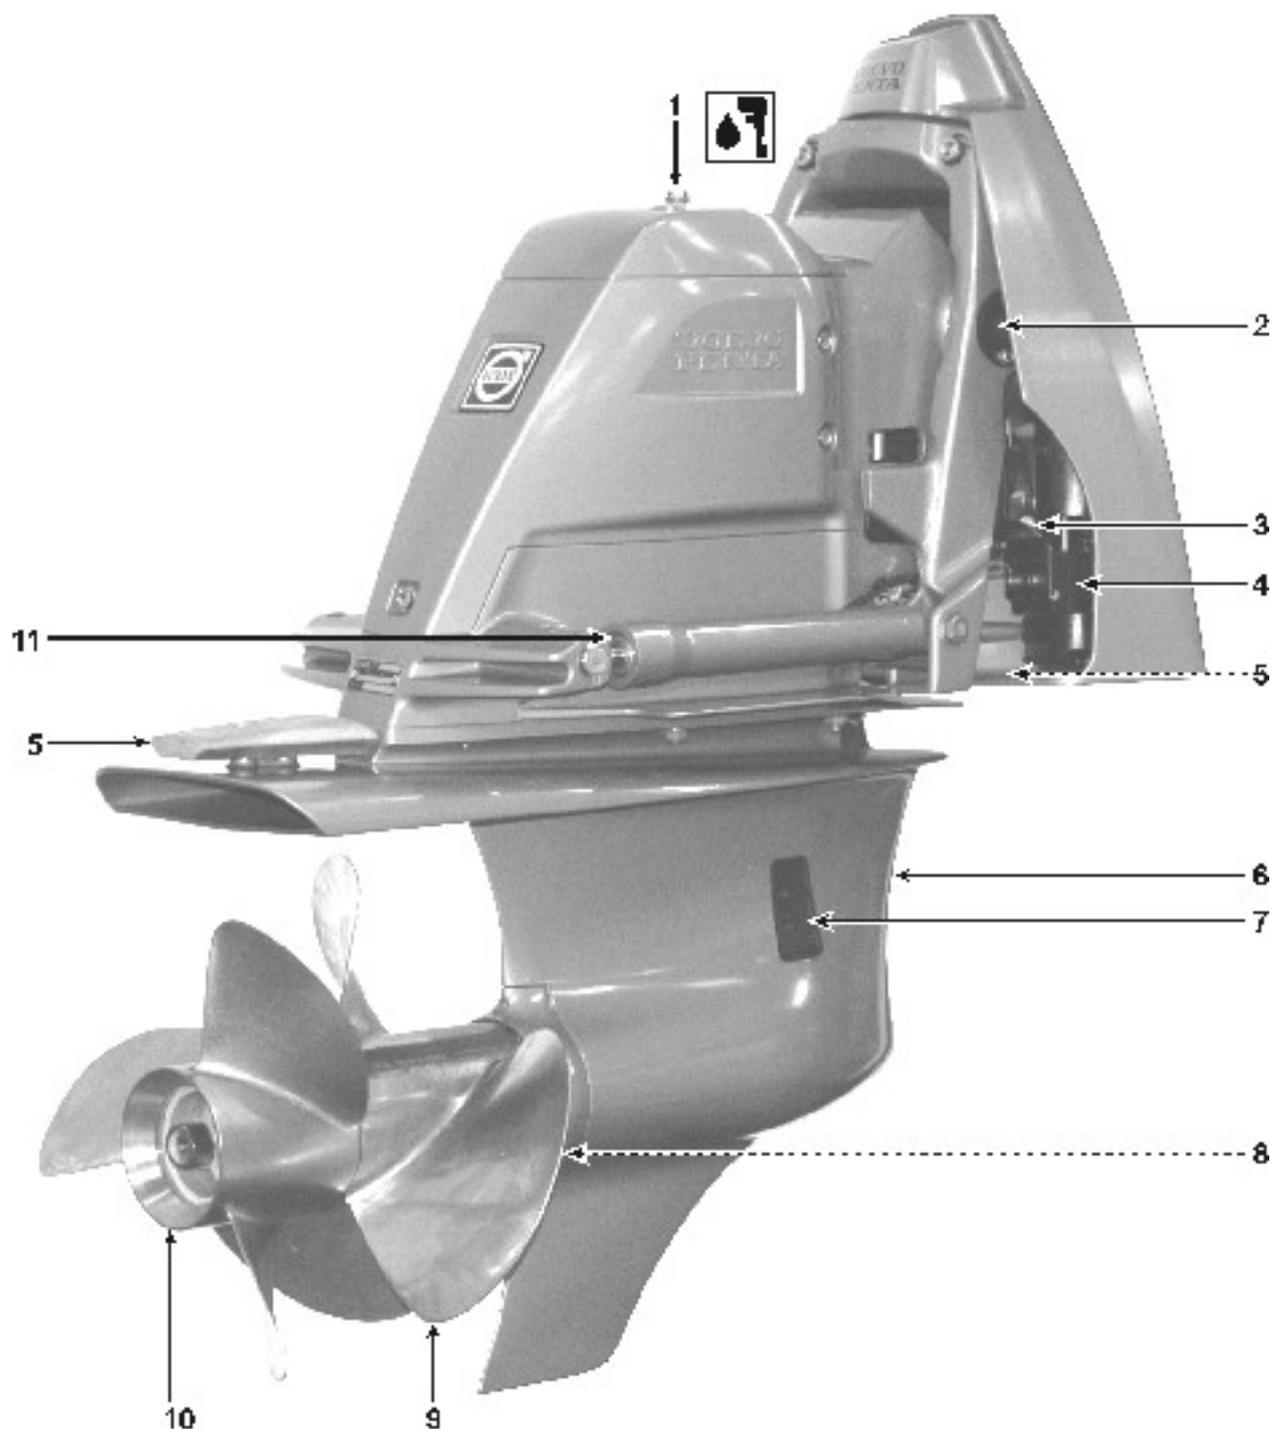

50397

- | | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1. Remplissage huile | 5. Anodes | 9. Hélice avant |
| 2. Capteur de Trim | 6. Tube de Pitot | 10. Hélice arrière |
| 3. Pompe de Trim - remplissage d'huile ¹ | 7. Entrée d'eau brute | 11. Vérin de trim |
| 4. Pompe de Trim | 8. Vidange d'huile | |

1. La pompe de Trim n'est pas un élément de maintenance régulière. Veuillez vous reporter à la section *Liquide pour Power Trim/Relèvement : SX-A/DPS-A* à la page 104 pour de plus amples informations.