

7 Fil de masse 2\*

8 Bobine d'impulsions 1

9 Capteur de température du moteur 1


10 Connecteur du contacteur de pression d'huile 1

11 Contacteur de pression d'huile

# CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

## 1. Vérifier:

- Continuité du contacteur de pression d'huile  
Hors spécifications → Remplacer.

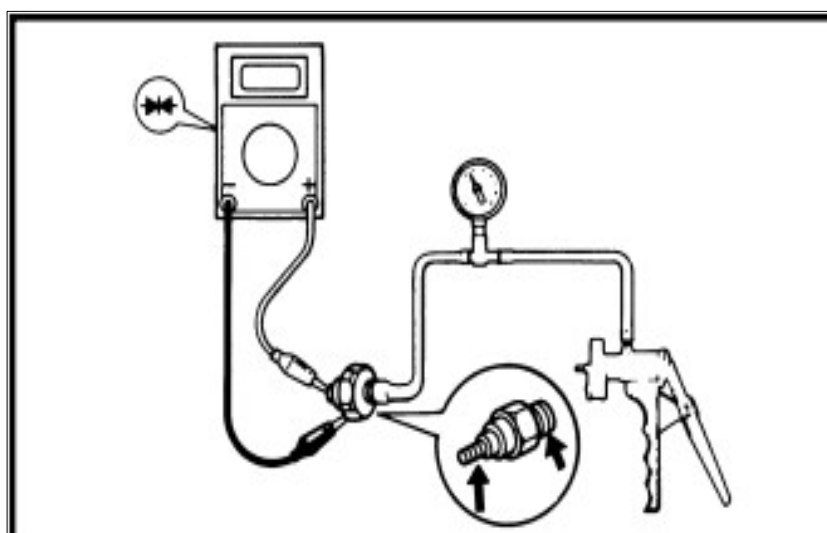

Mity Vac: YB-35956/90890-06756	
Pression de continuité de contacteur de pression d'huile	
15,5 kPa (0,16 kg/cm <sup>2</sup> , 2,25 psi) et au dessous	Discontinuité
15,5 kPa (0,16 kg/cm <sup>2</sup> , 2,25 psi) et au dessus	Continuité

# CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR

1. Mesurer:

- Résistance

(à la température spécifiée)

Hors spécifications → Remplacer.

Voir schéma.

