



Garmin Nautix™



Manuel d'utilisation

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin et ANT® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Express™ et Garmin Nautix™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

N/M : A02913

Table des matières

Introduction	1
Chargement de l'appareil.....	1
Présentation de l'appareil.....	1
Installation du support sur vos lunettes.....	1
Installation de l'appareil sur le support.....	1
Couplage de l'appareil.....	2
Personnalisation de l'appareil	2
Options du menu.....	2
Personnalisation des écrans de données.....	2
Paramètres système.....	2
Informations sur l'appareil	2
Caractéristiques techniques.....	2
Assistance et mises à jour.....	2
Index	3

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Chargement de l'appareil

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-vous aux instructions de nettoyage de l'annexe.

L'appareil est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion que vous pouvez charger à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur.


REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (*Caractéristiques techniques, page 2*).

- 1 Alignez les bornes du chargeur avec les contacts situés à l'arrière de l'appareil①, puis appuyez sur le chargeur jusqu'à ce qu'un déclic se produise.



- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un adaptateur secteur ou sur le port USB d'un ordinateur.
- 3 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
- 4 Chargez complètement l'appareil.
- 5 Pressez les boutons ② pour retirer le chargeur.

Présentation de l'appareil

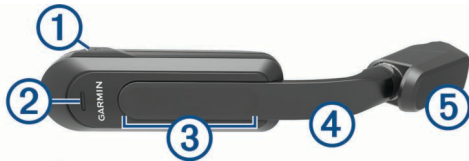

①	Bouton Marche/Arrêt	Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu. Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.
②	Capteur de luminosité ambiante	Détecte la luminosité disponible et règle automatiquement la luminosité de l'écran.
③	Surface tactile	Faites glisser votre doigt sur la surface ou touchez-la pour interagir avec l'appareil (<i>Utilisation de la surface tactile, page 1</i>).
④	Bras de l'écran	Pliez le bras pour régler la position de l'appareil. REMARQUE : si vous pliez le bras à plus de 90 degrés, vous risquez d'endommager l'appareil.
⑤	Ecran	Faites pivoter pour régler la position de l'écran. REMARQUE : si vous faites pivoter l'écran de plus de 15 degrés, vous risquez d'endommager l'appareil.

Utilisation de la surface tactile

Vous pouvez utiliser la surface tactile pour agir sur les différentes fonctions de l'appareil. Vous pouvez l'utiliser du bout des doigts et même lorsque vous portez des gants.

- Faites glisser votre doigt sur la surface tactile pour faire défiler les écrans de données, les options et les paramètres. Vous pouvez faire défiler vers l'avant et vers l'arrière.
- Faites glisser votre doigt sur la surface tactile pour ignorer les notifications.
- Faites glisser votre doigt sur la surface tactile pour prendre connaissance des notifications et alertes.
- Lorsqu'un menu est affiché, appuyez sur la surface tactile pour sélectionner l'élément surligné.
- En mode **Sur demande/Alerte uniquement**, touchez deux fois la surface tactile pour mettre en veille ou sortir de veille votre appareil (*Paramètres système, page 2*).

Installation du support sur vos lunettes

- 1 Choisissez une bande élastique qui correspond à la taille des branches de vos lunettes.

REMARQUE : le tout doit être bien serré pour que l'appareil ne bouge pas pendant vos activités.

- 2 Placez la partie plate du support contre la branche de vos lunettes de soleil.
- 3 Attachez la première bande élastique au crochet supérieure puis faites-la passer derrière la branche.



- 4 Attachez l'autre extrémité de la bande élastique au crochet inférieur du support.
- 5 Attachez la deuxième bande élastique de la même façon.

Installation de l'appareil sur le support

Avant d'installer l'appareil sur le support, vous devez installer le support sur l'une des branches de vos lunettes de soleil.

- 1 Alignez les encoches du support et de l'appareil.
- 2 Appuyez doucement sur l'appareil et faites-le tourner jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



- 3 Ajustez la position de l'écran devant le verre de vos lunettes de soleil.

Conseils pour l'installation de l'appareil Garmin Nautix

- Pour installer l'appareil, choisissez un endroit sûr, sur vos lunettes de soleil, qui ne vous empêche pas de naviguer correctement.

- Choisissez la bande élastique qui convient le mieux à vos lunettes.
- Installez l'appareil correctement.
- Ajustez l'écran avant de barrer.
- Réglez la position de l'écran dans un environnement sûr.

Conseils pour le réglage de l'écran

- Avant d'ajuster l'écran, dépliez les branches de vos lunettes de soleil.
- Positionnez le support de montage de manière à ce que l'écran atteigne les verres des lunettes.
- Pliez le bras de l'écran.
- Faites pivoter l'écran.
- Déplacez le support de montage en avant ou en arrière sur la branche des lunettes.

Couplage de l'appareil

Le couplage est la connexion initiale entre deux appareils sans fil compatibles. Par exemple, la première fois que vous connectez votre appareil Garmin Nautix à un traceur ou à un autre instrument compatible, vous effectuez un couplage. Pour consulter la liste des appareils compatibles, rendez-vous sur la page www.garmin.com. Vous pouvez coupler votre appareil Garmin Nautix avec de nombreux autres appareils compatibles, afin de bénéficier d'une couverture plus complète pour les bateaux de grande taille.

- 1 Pour profiter de performances optimales, vous devrez peut-être installer la dernière version du votre logiciel de votre appareil Garmin Nautix et des autres appareils compatibles.
- 2 Approchez l'appareil Garmin Nautix à portée (3 m) de l'appareil compatible.
Votre appareil Garmin Nautix recherche automatiquement tous les autres appareils compatibles à portée.
- 3 Si besoin, dans le menu Garmin Nautix, sélectionnez **Connexions de l'appareil > Coupler un nouvel appareil**.
- 4 Sur votre appareil compatible, ouvrez le menu **Appareil portable Garmin** :
 - Sur votre traceur, sélectionnez **Paramètres > Communications > Périphériques sans fil > Appareil portable Garmin > Activer connexions > Nouvelle connexion**.
 - Sur votre instrument, sélectionnez **WEAR > ENBL > ON > CONN > ADD**.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Annulation du couplage des appareils

Vous pouvez annuler le couplage de votre appareil Garmin Nautix avec les autres appareils.

- 1 Dans le menu, sélectionnez **Connexions de l'appareil > Annuler tous les couplages**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Personnalisation de l'appareil

Options du menu

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour ouvrir le menu.

Personnaliser les écrans de données : permet de personnaliser les données qui s'affichent sur chaque écran.

Paramètres : ouvre le menu des paramètres de l'appareil.

Connexions de l'appareil : permet le couplage et le découplage avec des appareils compatibles.

Info produit : fournit des informations sur l'appareil et la version du logiciel.

Personnalisation des écrans de données

Vous pouvez personnaliser les champs de données de chaque écran.

- 1 Depuis le menu, sélectionnez **Personnaliser les écrans de données**.
- 2 Sélectionnez un écran.
- 3 Sélectionnez une disposition (optionnel).
- 4 Sélectionnez un champ.
- 5 Sélectionnez un champ de données à modifier.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour modifier des champs supplémentaires.

Paramètres système

Dans le menu, sélectionnez Paramètres.

Langue : permet de sélectionner la langue d'affichage.

Unités : permet de définir les unités de mesure.

Mode d'affichage : pour que l'écran reste allumé en continu, sélectionnez Permanent. Pour économiser de la batterie, sélectionnez Sur demande/Alerte uniquement. Le mode Sur demande/Alerte uniquement permet à l'écran de s'éteindre automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Mode Démo : permet à l'appareil d'afficher des données simulées sans être couplé à un appareil compatible.

Restaurer réglages par défaut : permet de restaurer les paramètres par défaut sur votre appareil.

Informations sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures
Temps de charge de la batterie	(environ 1,5 h)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7*
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	de 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquences radio/protocole	Protocole de communications sans fil ANT® à 2,4 GHz

*L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Assistance et mises à jour

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin®.

- Enregistrement du produit
- manuels des produits ;
- Mises à jour logicielles

Index

B

batterie, chargement [1](#)

C

caractéristiques techniques [2](#)

E

écrans de données, personnaliser [2](#)

enregistrement de l'appareil [2](#)

enregistrement du produit [2](#)

G

Garmin Express

enregistrement de l'appareil [2](#)

mise à jour du logiciel [2](#)

Garmin Nautix

annuler le couplage [2](#)

couplage [2](#)

I

installation [1](#)

L

logiciel, mise à jour [2](#)

P

paramètres système [2](#)

périphériques sans fil [2](#)

connexion d'un périphérique sans fil [2](#)

personnalisation de l'appareil [2](#)

S

surface tactile [1](#)



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

