

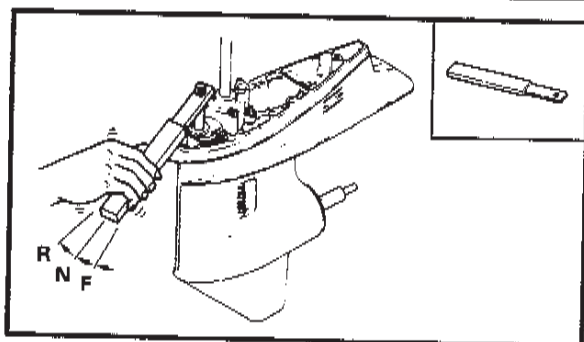


LOWR**MONTAGE****MONTAGE**


1. Faire tourner la tringle d'inverseur et contrôler que le crabot d'embrayage passe bien en "marche avant", "point mort" et "marche arrière" et passer au "point mort".

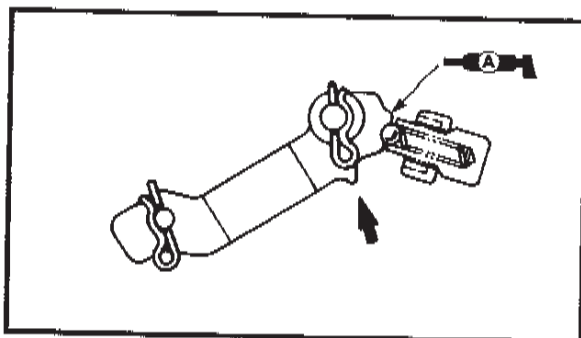


**Clé de tringle d'inverseur:
YB-6052**

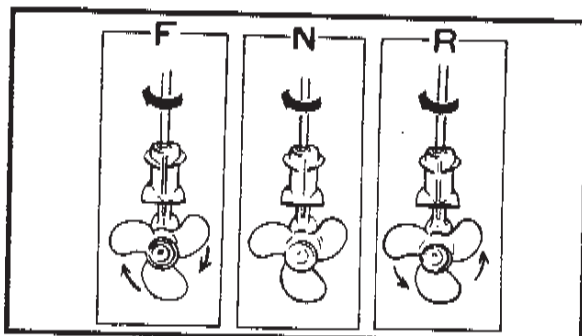

2. Faire correspondre le repère du levier de commande avec la flèche du capot inférieur.

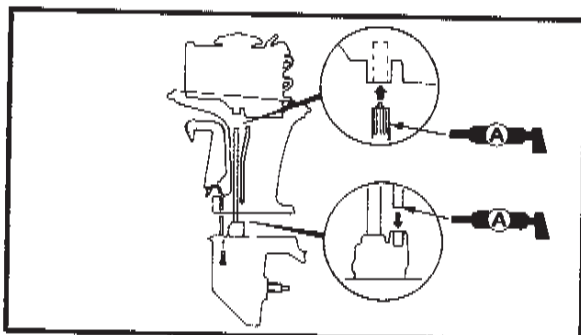

3. Graisser les cannelures de l'arbre de commande et la face externe du tuyau d'eau, aligner le tuyau d'eau et l'arbre, puis monter le boîtier d'hélice et serrer les boulons au couple spécifié.

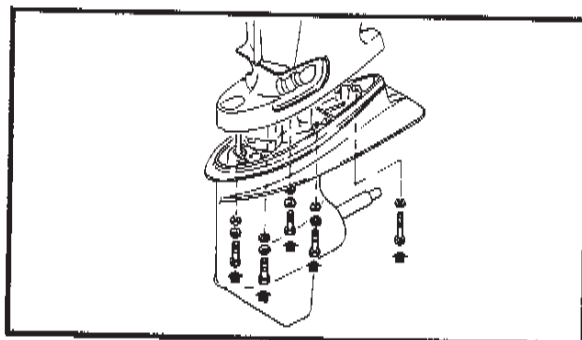

**Boulons de fixation du boîtier
d'hélice:
40 Nm (4,0 m • kg, 29 ft • lb)**