


• CDI UNIT (Except tiller handle type)

Measure the resistance between the CDI unit terminals and be sure that measurements conform to the ranges shown in the table below.

B I	Noir
Y	Jaune
Bu	Bleue
G	Vert
R	Rouge
W	Blanc
Br	marron
O	Orange
Lb	bleue clair
Lg	vert clair
P	Rose
Gr	Gris

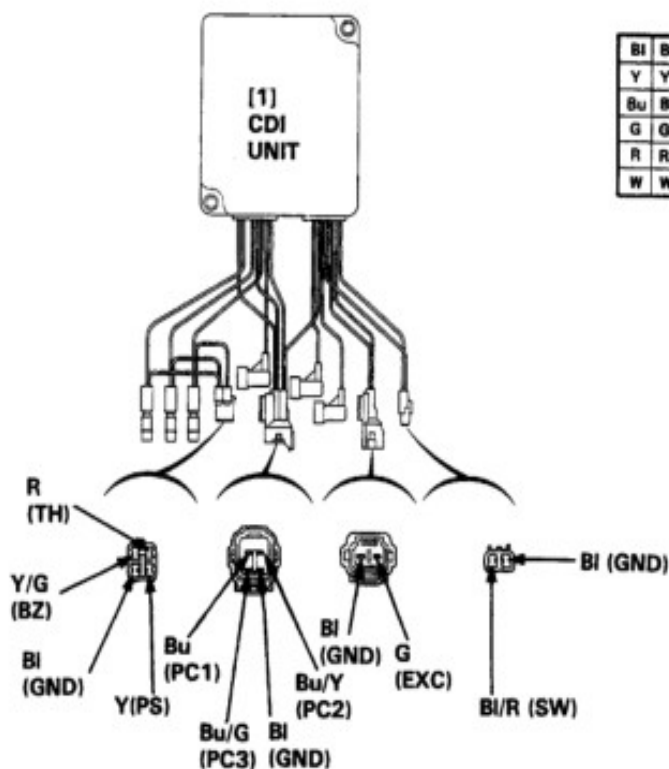

(KΩ)

COLOR	Tester(-) Tester(+)	PC1	PC2	PC3	EXC	SW	IG1	IG2	IG3	PS	TH	GND	BZ
Bu	PC1		10-500	10-500	10-500	∞	∞	∞	∞	∞	∞	3-300	∞
Bu/Y	PC2	10-500		10-500	10-500	∞	∞	∞	∞	∞	∞	3-300	∞
Bu/G	PC3	10-500	10-500		10-500	∞	∞	∞	∞	∞	∞	3-300	∞
G	EXC	10-500	10-500	10-500		∞	∞	∞	∞	∞	∞	0.5-50	∞
BI/R	SW	20-500	20-500	20-500	0.5-50		∞	∞	∞	∞	∞	0.5-50	∞
BI/L	IG1	∞	∞	∞	∞	∞		∞	∞	∞	∞	∞	∞
BI/Y	IG2	∞	∞	∞	∞	∞	∞		∞	∞	∞	∞	∞
BI/G	IG3	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞		∞	∞	∞	∞
Y	PS	10-500	10-500	10-500	10-500	∞	∞	∞	∞		∞	0.5-50	∞
R	TH	3-300	3-300	3-300	3-300	∞	∞	∞	∞	∞		0.5-50	∞
BI	GND	3-300	3-300	3-300	3-300	∞	∞	∞	∞	∞	∞		∞
Y/G	BZ	10-500	10-500	10-500	10-500	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0.5-500	

TESTER (-) TESTER (+)	PC.E	EXC.E.	IND.E.	SW.E.
GND	Continuity	Continuity	Continuity	Continuity

NOTE

- RECOMMENDED MULTITESTERS:
TH-5H (KOWA Analogue type)
SP-10D (SANWA Analogue type)
- Select the following range.
Kowa: R x 100 Ω
Sanwa: kΩ